



โทรศัพท์ของคุณ

- ① สัญญาณสายเข้าหรือข้อความเสียง
- ② Camera (Cisco IP Phone 8845 และ 8865)
- ③ ปุ่มคุณสมบัติและเซสชัน
- ④ ซอฟต์แวร์
- ⑤ ย้อนกลับ, กลุ่มการนำทาง และการปล่อย
- ⑥ การพักสาย, โอนสาย และประชุมสาย
- ⑦ หูฟัง, สปีกเกอร์โฟน และปิดเสียง
- ⑧ ข้อความเสียง, แอปพลิเคชัน และไดเรกทอรี
- ⑨ ระดับเสียง

ปุ่มคุณสมบัติและเซสชัน

ใช้ปุ่มคุณสมบัติ (ด้านซ้าย) เพื่อดูการโทรในสายหรือเข้าถึงคุณสมบัติ เช่น โทรหมายเลขด่วน ใช้ปุ่มเซสชัน (ด้านขวา) เพื่อทำงานต่างๆ เช่น ยกเลิกการพักสาย ถ้าคุณใช้ระบบภาษาที่อ่านจากขวาไปซ้าย ตำแหน่งของปุ่มคู่สายและปุ่มเซสชันจะสลับกัน

ปุ่มจะสว่างขึ้นเพื่อแสดงสถานะ:

- สีเขียวคงที่: อยู่ระหว่างใช้สาย
- สีเขียวกะพริบ: พักสาย
- สีเหลืองคงที่: อยู่ระหว่างใช้สายส่วนตัว
- สีเหลืองกะพริบ: สายเข้า
- สีแดงคงที่: อยู่ระหว่างใช้สายระยะไกล
- สีแดงกะพริบ: สายระยะไกลพักสายอยู่

โทรออก

ป้อนหมายเลขและยกหูขึ้น

รับสาย

กดปุ่มสายสีเหลืองที่กะพริบ

พักสาย

1. กด พักสาย
2. เมื่อต้องการยกเลิกการพักสาย ให้กด พักสาย อีกครั้ง

ดูสายล่าสุดของคุณ

1. กด แอปพลิเคชัน
2. เลือก ล่าสุด
3. เลือกหนึ่งสายเพื่อดู

โอนสายไปยังบุคคลอื่น

1. จากสายที่ใช้งานอยู่และไม่ได้พักสาย ให้กด โอนสาย
2. ป้อนหมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลอื่น
3. กด โอนสาย อีกครั้ง

เพิ่มบุคคลในสาย

1. จากสายที่เชื่อมต่ออยู่และไม่ได้พักสาย ให้กด ประชุมสาย
2. กด สายที่ใช้งาน เพื่อเลือกสายที่พักสายอยู่
3. กด ประชุมสาย อีกครั้ง

โทรออกด้วยชุดหูฟัง

1. ต่อชุดหูฟัง
2. ป้อนหมายเลขโดยใช้ปุ่มกด
3. กด ชุดหูฟัง

โทรออกด้วยสปีคเกอร์โฟน

1. ป้อนหมายเลขโดยใช้ปุ่มกด
2. กด สปีคเกอร์โฟน

ปิดเสียง

1. กด ปิดเสียง
2. กด ปิดเสียง อีกครั้งเพื่อปิดใช้งาน ปิดเสียง

หยุดวิดีโอของคุณ

(เฉพาะ Cisco IP Phone 8845 และ 8865 เท่านั้น)

1. หมุนขีดเตอร์ของกล้องทวนเข็มนาฬิกาเพื่อหยุดวิดีโอ
2. หมุนขีดเตอร์ของกล้องตามเข็มนาฬิกาเพื่อหยุดวิดีโอ

ฟังข้อความเสียงของคุณ

กด ข้อความ และทำตามเสียงแนะนำ เมื่อต้องการตรวจสอบข้อความสำหรับคู่สายที่จะจะง ให้กดปุ่มคู่สายก่อน

ฝากสายทั้งหมด

1. เลือกสายและกด ฝากสายทั้งหมด
2. กดหมายเลขที่ต้องการส่งต่อไป หรือกด ข้อความเสียง
3. ถ้าต้องการรับสายอีกครั้ง ให้กด ฝากสาย ปิด.

ปรับระดับเสียงระหว่างการโทร

กดแถบ ระดับเสียง ไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อปรับระดับเสียงของหูโทรศัพท์ ชุดหูฟัง หรือ สปีคเกอร์โฟนเมื่อใช้งานโทรศัพท์อยู่

ปรับระดับเสียงเรียกเข้า

กดแถบ ระดับเสียง ไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อปรับระดับเสียงเรียกเข้าเมื่อไม่ได้ใช้โทรศัพท์อยู่

เปลี่ยนเสียงเรียกเข้า

1. กด แอปพลิเคชัน
2. เลือก การตั้งค่า > เสียงกริ่ง
3. เลือกคู่สาย
4. เลื่อนไปยังรายการของเสียงกริ่งและกด เล่น เพื่อฟังเสียงตัวอย่าง
5. กด ตั้งค่า และ ใช้ เพื่อบันทึกการเลือก

ปรับความสว่างของหน้าจอ

1. กด แอปพลิเคชัน
2. เลือก การตั้งค่า > ความสว่าง
3. กดแถบการนำทางไปทางซ้ายเพื่อลด หรือขวาเพื่อเพิ่มความสว่าง
4. กด บันทึก

เปลี่ยนขนาดฟอนต์

1. กด แอปพลิเคชัน
2. เลือก การตั้งค่า > ขนาดฟอนต์
3. เลือกขนาดฟอนต์
4. กด บันทึก

จับคู่อุปกรณ์เคลื่อนที่

(Cisco IP Phone 8851, 8861 และ 8865 เท่านั้น)

1. กำหนดอุปกรณ์เคลื่อนที่เป็นโหมดที่สามารถค้นพบได้
2. ใน IP Phone ให้กด แอปพลิเคชัน
3. เลือก Bluetooth > เพิ่ม Bluetooth
4. เลือกอุปกรณ์เคลื่อนที่จากรายการอุปกรณ์ที่สามารถจับคู่ได้
5. ยืนยันรหัสผ่านในอุปกรณ์เคลื่อนที่และใน IP Phone
6. เมื่อมีข้อความแจ้งให้บันทึกการรายชื่อผู้ติดต่อของโทรศัพท์ ให้เลือกเพื่อกำหนดให้ผู้ติดต่อของอุปกรณ์เคลื่อนที่และประวัติการโทรใช้ใน IP Phone

คู่มือผู้ใช้

ดูคู่มือผู้ใช้ฉบับเต็มได้ที่ <http://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/unified-ip-phone-8800-series/products-user-guide-list.html>



CISCO และโลโก้ CISCO เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ CISCO และ/หรือบริษัทในเครือของ CISCO ในสหรัฐอเมริกาและในต่างประเทศอื่น ๆ โปรดดูกฎการวางเครื่องหมายการค้าของ CISCO ใพีพีดี URL: www.cisco.com/go/trademarks หรือหมายเหตุการค้าขายปลีกที่สามที่กล่าวถึงในที่นี้เป็นทรัพย์สินของผู้อื่นเป็นเงื่อนไขของ การใช้คำว่า CISCO ในใบปลิวอาจหมายถึงความคล้ายกันในฐานะคำคุณศัพท์ระหว่าง CISCO กับบริษัทใดๆ (1110R)



คู่มือการเริ่มใช้งานฉบับย่อ



Cisco IP Phone 7821, 7841 และ 7861

- 1 โทรออก
- 2 ดอรับ
- 3 พักสาย
- 4 โอนสาย
- 5 ประชุมสาย
- 6 ปิดเสียงร
- 7 ข้อความเสียง
- 8 โอนสาย
- 9 ผ่าสายทั้งหมด
- 10 ข้อมูลการใช้โทรศัพท์
- 11 สมุดโทรศัพท์
- 12 สายร่วม
- 13 การตั้งค่า
- 14 การนำทาง
- 15 เคล็ดล็บ

หมายเหตุ พิมพ์บนกระดาษ 8.5 x 14 นิ้ว (ขนาด Legal) เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

1 โทรออก

เมื่อต้องการโทรออก ให้ยกหูโทรศัพท์และป้อนหมายเลขหรือ ลองทางเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

โทรออกหมายเลขสุดท้ายซ้ำ

กดซอฟต์แวร์โทรซ้ำ เพื่อโทรข้ามนคู่สายหลักของคุณ เมื่อต้องการโทรข้ามนคู่สายรอง ให้กดปุ่มคู่สายก่อน

โทรออกขณะว่างโทรศัพท์

1. ป้อนหมายเลขเมื่อโทรศัพท์ว่าง
2. ยกหูโทรศัพท์หรือกดปุ่มใดปุ่มหนึ่งต่อไปนี้: ปุ่มคู่สายซอฟต์แวร์โทร ปุ่มชุดหูฟัง ปุ่มสปีคเกอร์โฟน หรือปุ่มกลม เลือก ในแถบการนำทาง

โทรด่วน

ป้อนหมายเลขรายการโทรด่วนและกดซอฟต์แวร์โทรด่วนหรือ กดลูกศรชี้ ลง บนแถบการนำทาง เมื่อโทรศัพท์ว่างจากนั้นเลื่อนไปยังรายการโทรด่วน และกดปุ่มกลม เลือก ในแถบการนำทาง คุณยังสามารถกำหนดโทรด่วนให้กับปุ่มใดปุ่มหนึ่งที่อยู่ทางด้านขวาของโทรศัพท์ของคุณได้ด้วย

2 ดอรับ

ตัวบ่งบอกว่ามีสายใหม่:

- ปุ่มคู่สายสีเหลืองกะพริบ
- ไอคอนภาพเคลื่อนไหว และรหัสของสายเรียกเข้า
- ไฟสีแดงกะพริบบนหูโทรศัพท์ของคุณ

เมื่อต้องการดอรับสาย ให้ยกหูโทรศัพท์ หรือ กดปุ่มคู่สายสีเหลืองที่กะพริบ ซอฟต์แวร์ ดอรับ หรือปุ่มชุดหูฟังหรือปุ่มสปีคเกอร์โฟนที่ไม่ติดสว่าง

ดอรับหลายคู่สาย

ถ้าคุณกำลังสนทนาทาง โทรศัพท์ เมื่อคุณได้รับสายเรียกเข้าอีกสายหนึ่ง ข้อความจะปรากฏขึ้นสั้นๆ บนหน้าจอโทรศัพท์ กดปุ่มคู่สายสีเหลืองที่กะพริบเพื่อดอรับสายที่สอง และพักสายแรกโดยอัตโนมัติ

โทรศัพท์ของคุณสนับสนุนทั้งการใช้งานแบบหนึ่งการโทรต่อสายหรือหลายการโทรต่อสาย โปรดสอบถามผู้ดูแลระบบว่าตัวเลือกใดเหมาะสมสำหรับคุณ

3 พักสาย

1. กดปุ่ม พักสาย ไอคอนพักสาย จะปรากฏขึ้น และปุ่มคู่สายจะแสดงไฟกะพริบสีเขียว
2. เมื่อต้องการพูดต่อจากการพักสาย ให้กดปุ่มคู่สายที่มีไฟกะพริบสีเขียว พูดต่อ หรือ พักสาย

4 โอนสาย

1. จากสายที่เชื่อมต่ออยู่ (ไม่พักสาย) ให้กดปุ่ม โอนสาย
2. ป้อนหมายเลขโทรศัพท์ของผู้รับโอนสาย
3. กดปุ่ม โอนสาย หรือซอฟต์แวร์โทร โอนสาย (ก่อนหรือหลังจากผู้รับดอรับ) การโอนสายเสร็จสมบูรณ์

การโอนสายข้ามสาย

คุณสามารถโอนสายพร้อมกันสองสายบนสองคู่สายโดยไม่ให้ลอยอยู่บนสายของคุณเอง:

1. จากสายที่เชื่อมต่ออยู่ (ไม่พักสาย) ให้กดปุ่ม โอนสาย
2. กดปุ่มคู่สายสำหรับสายอื่น (ที่พักสาย) การโอนสายเสร็จสมบูรณ์

5 ประชุมสาย

1. จากสายที่เชื่อมต่ออยู่ (ไม่พักสาย) ให้กดปุ่ม ประชุมสาย
2. โทรไปหมายเลขใหม่
3. กดปุ่ม ประชุมสาย หรือซอฟต์แวร์โทร ประชุมสาย (ก่อนหรือหลังจากคู่สนทนาดอรับ) การประชุมสายจะเริ่มต้นและโทรศัพท์จะแสดง "ประชุมสาย"
4. ทำขั้นตอนเหล่านี้ซ้ำเพื่อเพิ่มจำนวนผู้ร่วมประชุมสาย การประชุมสายจะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ร่วมประชุมสายทั้งหมดวางสาย

การประชุมสายข้ามสาย

คุณสามารถรวมสองสายบนสองคู่สายไว้ในการประชุมสายเดียวกันได้ คุณจะถูกรวมไว้ในการประชุมสายด้วย

1. จากสายที่เชื่อมต่ออยู่ (ไม่พักสาย) ให้กดปุ่ม ประชุมสาย
2. กดปุ่มคู่สายสำหรับสายอื่น (ที่พักสาย)

ดูและถอดผู้ร่วมประชุมสายออก

ในระหว่างการประชุมสาย ให้กดซอฟต์แวร์ รายละเอียด เมื่อต้องการถอดผู้ร่วมประชุมสายออกจากการประชุมสาย ให้เลื่อนไปยังผู้ร่วมประชุมสาย และกดซอฟต์แวร์ เอาออก

6 ปิดเสียงร

1. ขณะที่ใช้สายอยู่ ให้กดปุ่ม ปิดเสียง ปุ่มจะติดสว่างเพื่อบ่งบอกว่าเปิดใช้งาน ปิดเสียง
2. กด ปิดเสียง อีกครั้งเพื่อปิดใช้งาน ปิดเสียง

7 ข้อความเสียง

ตัวบ่งบอกว่ามีข้อความใหม่:

- ไฟสีแดงติดสว่างบนหูโทรศัพท์ของคุณ
- สัญลักษณ์โทรออก (ถ้ามี)
- ข้อความ "ข้อความเสียงใหม่" บนหน้าจอ

ฟังข้อความ

กดปุ่ม ข้อความ และทำตามข้อความเสียง เมื่อต้องการตรวจสอบข้อความสำหรับคู่สายที่เจาะจง ให้กดปุ่มคู่สายก่อน

8 โอนสาย

กดซอฟต์แวร์โทร โอนสาย เมื่อมีสายดั่งขึ้น ใช้งานอยู่ หรือพักสาย โอนสาย จะโอนสายเรียกเข้าแต่ละสายไปยังข้อความเสียง (หรือไปยังหมายเลขอื่นที่ตั้งค่าโดยผู้ดูแลระบบของคุณ)

9 ผ่าสายทั้งหมด

1. เมื่อต้องการผ่าสายที่ได้รับบนคู่สายหลักของคุณไปยังหมายเลขอื่น ให้กดซอฟต์แวร์โทร ผ่าสายทั้งหมด
2. ป้อนหมายเลขโทรศัพท์ หรือกดปุ่ม ข้อความ เพื่อผ่าสายทั้งหมดไปยังข้อความเสียง
3. มองหาการยืนยันบนหน้าจอโทรศัพท์ของคุณ
4. เมื่อต้องการยกเลิกการผ่าสาย ให้กด ผ่าสาย ปิด เมื่อต้องการตั้งค่าการผ่าสายจากระยะไกล หรือบนคู่สายรอง ให้เข้าไปที่เว็บเพจตัวเลือกของผู้ใช้ของคุณ ติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อดูรายละเอียด

10 ข้อมูลการใช้โทรศัพท์

ดูข้อมูลการใช้โทรศัพท์ของคุณ

1. กดปุ่ม แอปพลิเคชัน
2. เลือก ข้อมูลการใช้โทรศัพท์ (ใช้แถบการนำทางและปุ่มกลม เลือก เพื่อเลื่อนรายการและเลือก)
3. เลือกหนึ่งสายเพื่อดู
โทรศัพท์ของคุณจะแสดงสายที่ไม่ได้รับสายที่โทรออก และสายที่ได้รับล่าสุด 150 สาย
4. เมื่อต้องการดูรายละเอียดของสาย ให้เลื่อนไปยังสายนั้นและกดซอฟต์แวร์เพิ่มเติม จากนั้นกดรายละเอียด
5. เมื่อต้องการกลับไปข้อมูลที่การใช้โทรศัพท์ของคุณ ให้กดซอฟต์แวร์ ย้อนกลับ เมื่อต้องการออกจากเมนูแอปพลิเคชัน ให้กดปุ่ม แอปพลิเคชัน

ดูสายที่ไม่ได้รับของคุณเท่านั้น

1. ดูข้อมูลการใช้โทรศัพท์ของคุณ
2. กดซอฟต์แวร์ ไม่ได้รับ

ดูสายที่โทรออกของคุณเท่านั้น

กดลูกศรขึ้น บนแถบการนำทางเมื่อโทรศัพท์ว่างพร้อมกับเมนูทั้งหมดปิดอยู่

โทรออกจากข้อมูลการใช้สายของคุณ

1. ดูข้อมูลการใช้สายของคุณทั้งหมด หรือไปยังสายที่ไม่ได้รับหรือสายที่โทรออกของคุณ
2. เลื่อนไปยังรายการ และยกหูโทรศัพท์ หรือกดปุ่มคู่สาย หรือปุ่ม เลือก
เมื่อต้องการแก้ไขหมายเลขก่อนการโทรออก ให้กดซอฟต์แวร์ต่อไปนี่: **เพิ่มเติม > แก้เบอร์**

11 สมุดโทรศัพท์

1. กดปุ่ม รายชื่อผู้ติดต่อ
2. เลือกสมุดโทรศัพท์ (ใช้แถบการนำทางและปุ่มกลม เลือก เพื่อเลื่อนรายการและเลือก)
3. ใช้แป้นกดของคุณเพื่อป้อนเงื่อนไขการค้นหา
4. กดซอฟต์แวร์ ยื่น
5. เมื่อต้องการโทรออก ให้เลื่อนไปยังรายการและกดซอฟต์แวร์ โทรออก

12 สายร่วม

ถ้าคุณใช้คู่สายร่วมกับหัวหน้าคุณ ปุ่มคู่สายจะบงบอกกิจกรรมการโทรบนสายร่วม:

- ไฟสีเหลืองกะพริบ—สายเรียกเข้าบนสายร่วมคุณหรือหัวหน้าคุณสามารถตอบรับสายได้
- ปุ่มคู่สายมีไฟสีแดงติดสว่าง—หัวหน้าคุณกำลังสนทนาบนสายร่วม
- ปุ่มคู่สายมีไฟสีแดงกะพริบ—หัวหน้าคุณพักสายบนสายร่วม คุณหรือหัวหน้าคุณสามารถพูดต่อได้

13 การตั้งค่า

ระดับเสียง

แถบระดับเสียงอยู่ทางด้านซ้ายของแป้นกด

- เมื่อต้องการปรับระดับเสียงของหูโทรศัพท์ ชุดหูฟัง หรือ สปีคเกอร์โฟน ให้กดแถบ ระดับเสียง เมื่อโทรศัพท์ใช้งานอยู่
- เมื่อต้องการปรับระดับเสียงกริ่ง ให้กดแถบ ระดับเสียงขึ้นหรือลง
- เมื่อต้องการปิดเสียงโทรศัพท์ขณะเสียงกริ่งดัง ให้กดแถบ ระดับเสียง ลงหนึ่งครั้ง (การกดหลายครั้งจะลดระดับเสียงกริ่งลง)

เสียงกริ่ง

1. กดปุ่ม แอปพลิเคชัน
2. เลือก ค่าความต้องการ (ใช้แถบการนำทางและปุ่มกลม เลือก เพื่อเลื่อนรายการและเลือก)
3. เลือก เสียงกริ่ง
4. เลือกคู่สาย
5. เลื่อนไปยังรายการของเสียงกริ่งและกด เล่น เพื่อฟังเสียงตัวอย่าง
6. กด ตั้งค่า และ ใช้ เพื่อบันทึกการเลือก

ความคมชัดของหน้าจอ

1. กดปุ่ม แอปพลิเคชัน
2. เลือก ค่าความต้องการ (ใช้แถบการนำทางและปุ่มกลม เลือก เพื่อเลื่อนรายการและเลือก)
3. เลือก ความคมชัด
4. กดแถบการนำทางขึ้นหรือลง
5. กดซอฟต์แวร์ บันทึกลง

14 การนำทาง

ปุ่มคู่สายของฉันอยู่ที่ไหน?

ปุ่มคู่สายอยู่ที่ทั้งสองด้านของหน้าจอโทรศัพท์ ปุ่มที่ไม่ถูกกำหนดให้กับคู่สายโทรศัพท์สามารถใช้สำหรับโทรด่วนและคุณลักษณะอื่นๆ ได้ ติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

ซอฟต์แวร์ของฉันอยู่ที่ไหน?

ปุ่มซอฟต์แวร์มีสี่ปุ่มอยู่ที่ด้านล่างของหน้าจอโทรศัพท์ คุณสามารถกดซอฟต์แวร์เพิ่มเติม (ถ้ามี) เพื่อแสดงซอฟต์แวร์เพิ่มเติมได้




ฉันจะเลื่อนไปมาในรายการหรือเมนูได้อย่างไร?

กด ขึ้น หรือ ลง ที่แถบ เลือก




แถบเลื่อนบนหน้าจอบงบอกตำแหน่งที่สัมพันธ์กันของคุณภายในรายการ

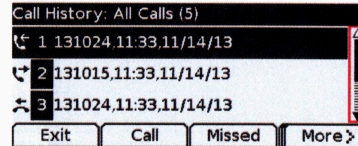

ฉันจะเลือกรายการในเมนูได้อย่างไร?

เมื่อรายการถูกไฮไลต์อยู่ ให้กดปุ่ม เลือก ตรงกลางของแถบการนำทาง หรือ ใช้แป้นกดของคุณเพื่อป้อนหมายเลขรายการที่ตรงกัน

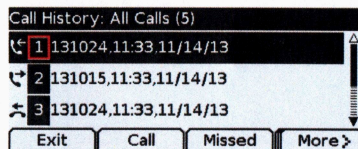

ฉันจะออกจากเมนูได้อย่างไร?

เมื่อต้องการปิดเมนูจากระดับใดๆ ให้กดปุ่มคุณลักษณะที่ตรงกัน

เมื่อต้องการย้อนกลับไปที่หนึ่งระดับในเมนู ให้กดซอฟต์แวร์ ออก หรือ ย้อนกลับ

15 เคล็ดลับ

ฉันจะติดตามสายหลายสายได้อย่างไร?

สี่ของปุ่มคู่สายบงบอกสถานะการโทรและสามารถช่วยให้คุณสามารถปรับตั้งได้ตลอดเวลา เมื่อจัดการกับหลายสาย:

- สายเรียกเข้าที่ตั้งอยู่—ไฟสีเหลืองกะพริบ
- สายที่เชื่อมต่ออยู่—ไฟสีเขียวติดคงที่
- สายที่พักไว้—ไฟสีเขียวกะพริบ
- สายร่วมใช้งานอยู่จากระยะไกล—ไฟสีแดงติดคงที่
- สายร่วมถูกพักสายจากระยะไกล—ไฟสีแดงกะพริบ

วิธีที่ดีที่สุดในการใช้งานชุดหูฟังของฉันคืออะไร?

ถ้าคุณจัดการสายจำนวนมากและสวมชุดหูฟัง พยายามรักษาปุ่มชุดหูฟัง ให้ติดสว่าง และใช้ซอฟต์แวร์เพื่อวางหูและยกหูโทรศัพท์ เมื่อปุ่มชุดหูฟังติดสว่างชุดหูฟังของคุณจะทำหน้าที่เป็นเส้นทางเสียงหลัก (แทนสปีคเกอร์โฟน)

ซอฟต์แวร์ สลับ ไข่อะไร?

สลับ ช่วยให้คุณสลับระหว่างสายต่างๆ และพูดคุยเป็นการส่วนตัวกับผู้โทรแต่ละคนก่อนทำการโอนสายหรือการประชุมสาย

ฉันจะตั้งค่าโทรด่วนของฉันได้อย่างไร?

เมื่อต้องการตั้งค่าโทรด่วน และกำหนดความหลากหลายของคุณลักษณะ และการตั้งค่าสำหรับโทรศัพท์ของคุณเอง ให้ใช้เว็บเบราว์เซอร์บนคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อเข้าถึงเว็บเพจตัวเลือกของผู้ใช้ Cisco Unified CM ของคุณ ติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณสำหรับ URL และข้อมูลเพิ่มเติม

ฉันจะหาคู่มือผู้ใช้ฉบับเต็มได้จากที่ใด?

http://www.cisco.com/en/US/products/ps13220/products_user_guide_list.html

สำนักงานในภูมิภาคอเมริกา
Cisco Systems, Inc.
170 West Tasman Drive
San Jose, CA 95134-1706
USA
<http://www.cisco.com>
โทรศัพท์: +1 408 526-4000
โทรสาร: +1 800 553-NETS (6387)
โทรสาร: +1 408 527-0883



Cisco และโลโก้ Cisco เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าของ Cisco และ/หรือบริษัทในเครือในสหรัฐอเมริกา และในต่างประเทศ เมื่อต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Cisco โปรดดูที่ URL นี้: www.cisco.com/go/trademarks เครื่องหมายการค้าของบุคคลที่สามที่กล่าวถึงในที่นี่เป็นทรัพย์สินของผู้เป็นเจ้าของ การใช้คำว่าลิขสิทธิ์ภายใต้ความหมายที่กว้างขวางที่สุดสำหรับ Cisco และ/หรือบริษัทในเครือ (1110R)

© 2013 Cisco Systems, Inc. สงวนลิขสิทธิ์